


# Замер окна для установки рулонных штор

## 1. УСТАНОВКА ВНАКЛАДКУ НА СТЕНУ.

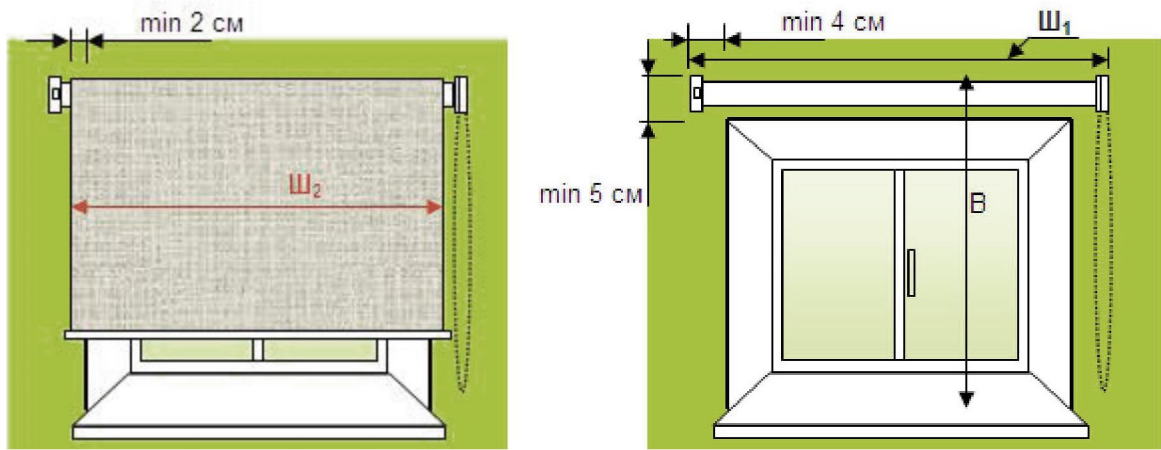

**Ш1** - ширина карниза с кронштейнами **Ш2** - ширина полотна **В** – желаемая высота полотна.


**!!! Обратите внимание:**  $\underline{\text{Ш2}} = \text{Ш1} - 4 \text{ см}$  – карниз шире полотна ткани на 4 см.

Чтобы заказать рулонную штору, Вам будут необходимы следующие данные:

**Ширина полотна = Ш2** или **Ширина карниза = Ш1**    **Высота жалюзи = В**

Определите, с какой стороны Вам будет удобнее управлять жалюзи – слева или справа.

## 2. УСТАНОВКА В ПРОЁМ ОКНА.

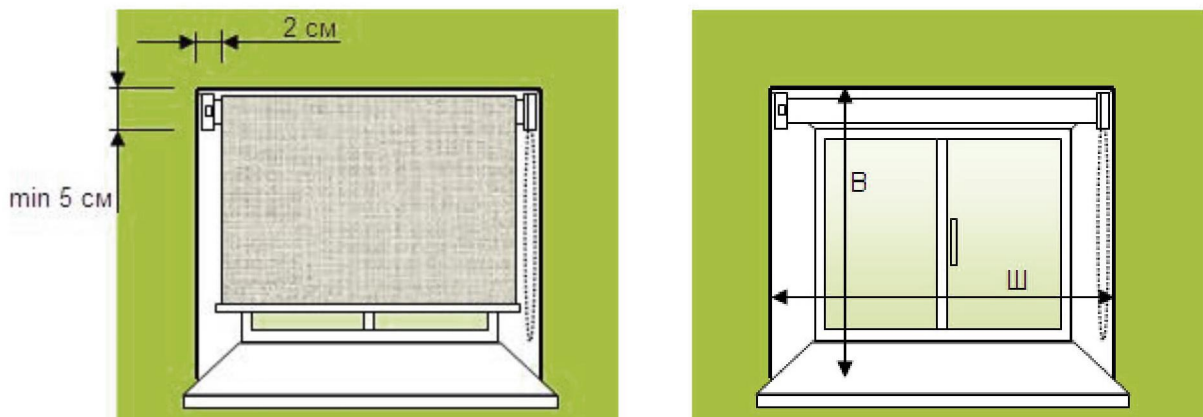

**Ш** - ширина проема **В** - высота проема

**!!! Обратите внимание:**

$\underline{\text{Ш2}} = \text{Ш1} - 4 \text{ см}$  – карниз шире полотна ткани на 4 см.

Рулонная штора, которая подойдет для Вашего проема будет следующих размеров:

**Ширина карниза = Ш**    **Высота жалюзи = В**

Определите, с какой стороны Вам будет удобнее управлять жалюзи – слева или справа.

**!!!** Стоит учесть тот факт, что если окно имеет открывающиеся створки, и Вы ими периодически пользуетесь, то, планируя монтаж в проём, подоконник должен быть достаточно широким, иначе рулонная штора не позволит открыть Вам створку и доступ к ней будет ограничен. Поэтому для данного случая предпочтительнее будет монтаж жалюзи на каждую створку или на весь проём.